


COMMUNICATION  
TECHNIQUETECHNISCHE  
MITTEILUNGTECHNICAL  
COMMUNICATION

11 1/2"

Etant donné que ces mouvements sont indémontables, seules les informations concernant les contrôles électriques et le posage des aiguilles sont indiquées.


**Les montres ne doivent pas être stockées avec la couronne en position 3\* (augmentation de la consommation!).**

\* Tige tirée

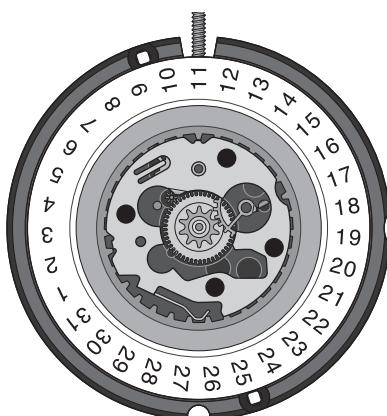


Cal. Kal. Cal. 805.111/114

Quantième à guichet  
Datumanzeige im Fenster  
Date in window

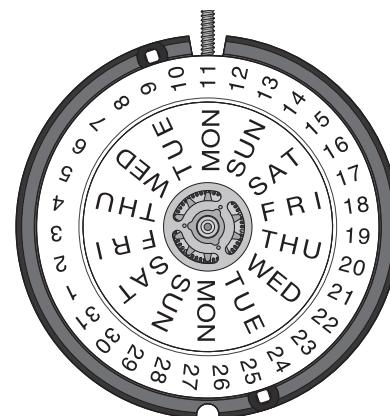

Cal. Kal. Cal. 805.121/124

Quantième et jour à guichet  
Datum und Tag im Fenster  
Day and date in window

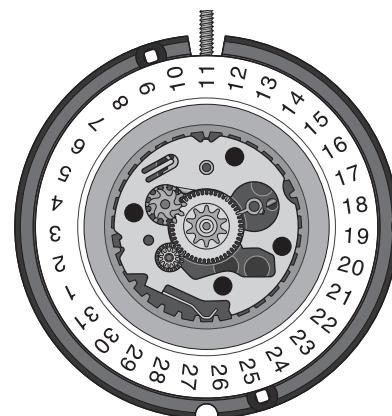

Cal. Kal. Cal. 805.144/161

Quantième à guichet, aiguille 24 heures  
ou 2ème fuseau horaire  
Datumanzeige im Fenster, 24-Stunden-Zeiger oder  
zweite Zeitzone  
Date in window, 24 hour hand  
or second time zone

### Posage des aiguilles

Le posage des aiguilles ne nécessite aucun porte-pièce particulier, mais le mouvement doit reposer à plat sur un appui dur en métal. Pour l'aiguille de seconde, la force de chassage ne doit pas dépasser 30 N (3,0 kp).

### Zeigersetzen

Für das Zeigersetzen wird kein spezieller Werkhalter benötigt, das Werk muss aber auf einer harten Metallunterlage flach aufliegen. Für den Sekundenzeiger darf der Aufpressdruck 30 N (3,0 kp) nicht übersteigen.

### Hand-fitting

No special movement-holder is needed for hand-fitting, but the movement must be lying flat on a hard metallic support. For the second hand, the press-in force must not exceed 30 N (3,0 kp).



## Contrôles électriques – Elektrische Kontrollen – Electrical Tests

Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/V$ )	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	Mesure avec pile Messung mit Batterie Measurement with battery
2	1 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/V$ )	L'aiguille du multimètre oscille en sens + et - : 1/s.  Zeiger im Messgerät pulsiert im + und - Sinn : 1/s.  Hand of measuring apparatus oscillates in + and - direction : 1/s.	Impulsion à la sortie du circuit intégré.  Ausgangsimpuls am integrierten Schaltkreis.  Impulse at output of integrated circuit.	Mesure avec une pile contrôlée
			1/s	Messung mit kontrollierter Batterie  Measurement with controlled battery
3	2 V	$\leq 1,30 \text{ V}$  Mettre en contact le point T à la piste -.  T Punkt mit der - Spur verbinden.  Connect T point with the conductor -.	Limite inférieure de la tension de fonctionnement.  Untere Funktionsspannungs-grenze.  Lower working-voltage limit.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement.  Messung ohne Batterie, mit variabler Speisung von aussen. Spannung von 1,55 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes.  Measurement without battery, with variable external power supply. Starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.
		Commande du moteur avec 16 pas/s  Motorantrieb mit 16 Schritten/s  Motor driven with 16 steps/s		
4	10 $\mu\text{A}$	$\leq 1,30 \mu\text{A}$	Consommation du mouvement avec tige en position neutre, sous 1,55 V.  Stromaufnahme Uhrwerk, mit Welle in Neutralstellung, bei 1,55 V.  Consumption of movement, with stem in neutral position, at 1.55 V.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure 1,55 V.  Messung ohne Batterie, mit Speisegerät 1,55 V.  Measurement without battery with external power supply 1.55 V.
	* 10 $\text{k}\Omega$	0,80 - 1,10 $\text{k}\Omega$	Continuité du bobinage. Tension de mesure 0,2 V (Ohmmètre).  Zustand der Spule. Messung mit Spannung von 0,2 V (Ohmmeter).  Condition of coil. Measurement, recommended voltage 0.2 V (Ohmmeter).	
	2 mA	180 - 250 $\mu\text{A}$	Continuité du bobinage. Tension d'alimentation à 0,2 V (Ampèremètre).  Zustand der Spule. Speisespannung 0,2 V (Ampermeter).  Condition of coil. Voltage supply 0.2 V (Ampermeter).	
* Ohmmètres avec tension supérieure à 0,30V inappropriés, tension recommandée 0,20 V. Ohmmeter mit Prüfspannung über 0,30 V ungeeignet, empfohlene Spannung 0,20 V. Ohmmeter with a test voltage exceeding 0,30 V unsuitable, recommended voltage 0,20 V.			Température ambiante 20°C. Raumtemperatur 20°C. Ambient temperature 20°C.	

## Contrôle de la marche instantanée

Réglage de la marche par inhibition.

Le contrôle de la marche du mouvement devra obligatoirement se faire à l'aide d'un appareil à capter les impulsions du moteur permettant une intégration de 60 secondes (ou un multiple de 60 secondes).

## Alimentation

Pile à l'oxyde d'argent.

$U = 1,55 \text{ V}$ , type "Low drain"

$\varnothing 7,90 \text{ mm}$ , hauteur 2,60 mm,  
capacité 32 mAh (Renata).

Renata, Vartachron, Ucar, Rayovac:  
no. 397, SR 726 SW.

## Kontrolle des momentanen Ganges

Gangregulierung durch Digital-Abgleich  
(Inhibition).

Die Gangkontrolle des Werkes muss mit einem Gerät zur Aufnahme der Motorimpulse und einer Integrationszeit von Sekunden (oder einem Vielfachen von 60 Sekunden) durchgeführt werden.

## Checking the instantaneous rate

Rate adjustment through inhibition.

Checking the instantaneous rate of the movement requires specialized equipment, capable of picking up and integrating the motor impulses over a span of 60 seconds (or multiples of 60 seconds).



## Current supply

Silver oxide battery.

$U = 1,55 \text{ V}$ , "Low drain" type.

$\varnothing 7,90 \text{ mm}$ , height 2,60 mm,  
capacity 32 mAh (Renata).

Renata, Vartachron, Ucar, Rayovac:  
no. 397, SR 726 SW.

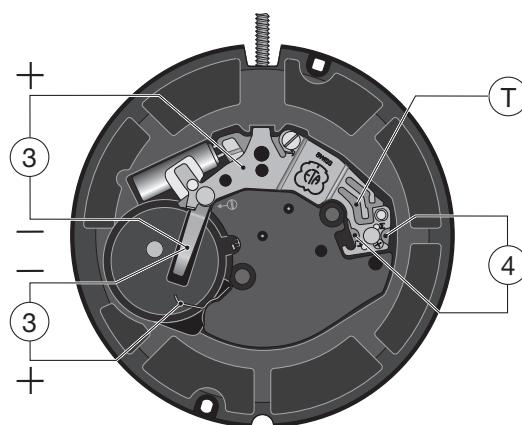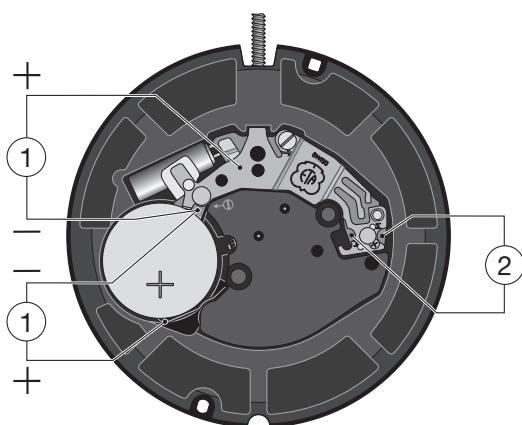

## Quantième à guichet, aiguille 24 heures ou 2<sup>ème</sup> fuseau horaire Datumanzeige im Fenster, 24-Stunden-Zeiger oder zweite Zeitzone Date in window, 24 hour hand or second time-zone

### Pose de la roue 24 h


Placer la roue 24 h sur son axe **1** puis, à l'aide d'une brucelle, tourner légèrement la roue correctrice **2** afin que celle-ci vienne s'engrèner correctement avec la roue 24 heures.


### Aufsetzen des 24h-Stundenrads

Das 24-Stundenrad aufsetzen **1** und dabei das Korrektionsrad für Korrektor mit einer Pinzette drehen **2**, damit die Zahnräder ineinander greifen können.

### 24 h wheel fitting

Locate the 24 h wheel **1** then turn the corrector wheel with tweezers **2** until the gear teeth mesh.

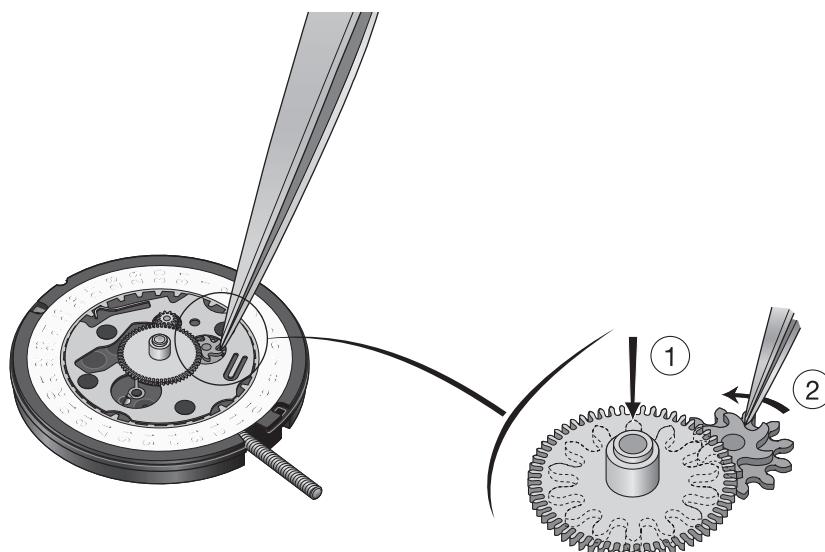

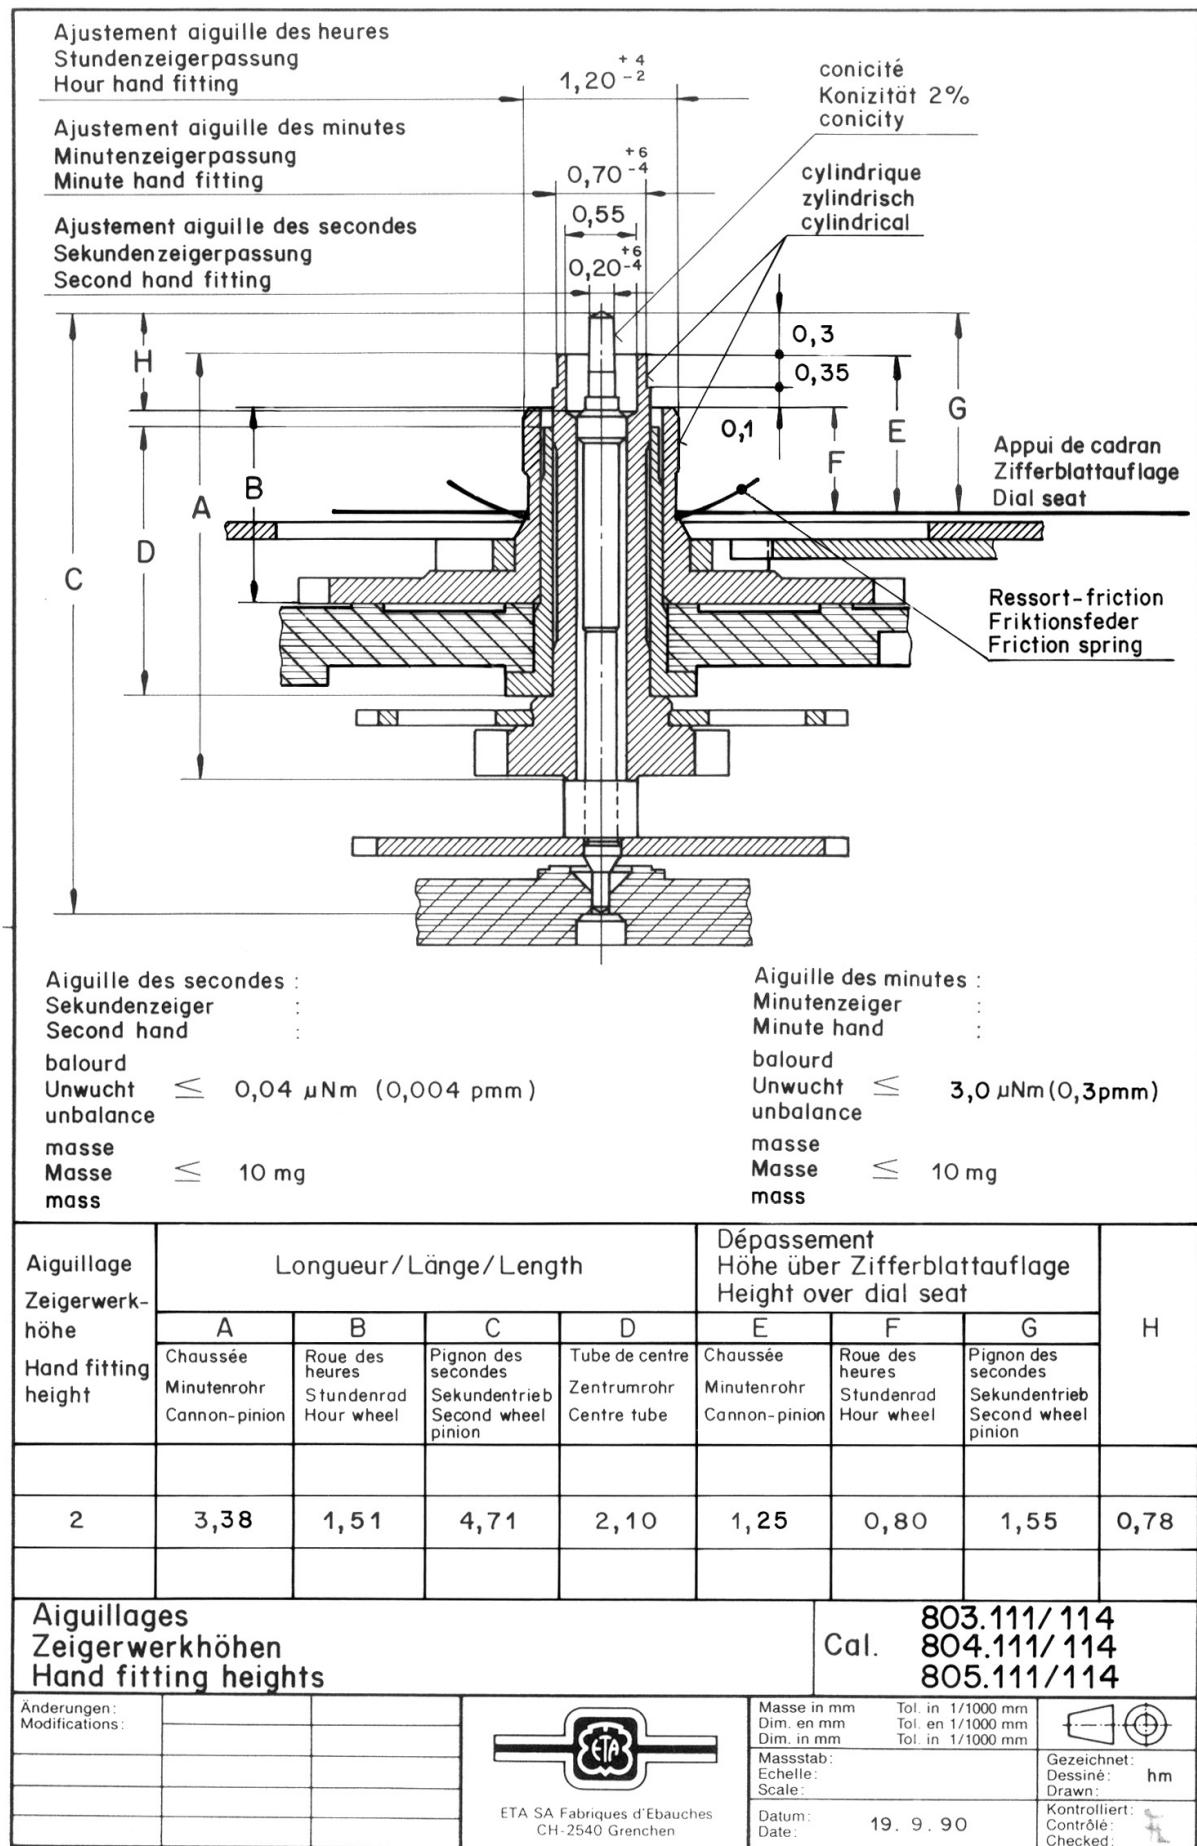

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.

Ajustement aiguille des heures  
Stundenzeigerpassung  
Hour hand fitting


$1,20^{+4}_{-2}$   
conicité  
Konizität 2%  
conicity

Ajustement aiguille des minutes  
Minutenzeigerpassung  
Minute hand fitting

$0,70^{+6}_{-4}$   
 $0,55^{+6}_{-4}$   
 $0,20^{+6}_{-4}$   
cylindrique  
zylindrisch  
cylindrical

Ajustement aiguille des secondes  
Sekundenzeigerpassung  
Second hand fitting

$0,3$   
 $0,35$   
 $0,1$   
E  
F  
G  
Appui de cadran  
Zifferblattauflage  
Dial seat

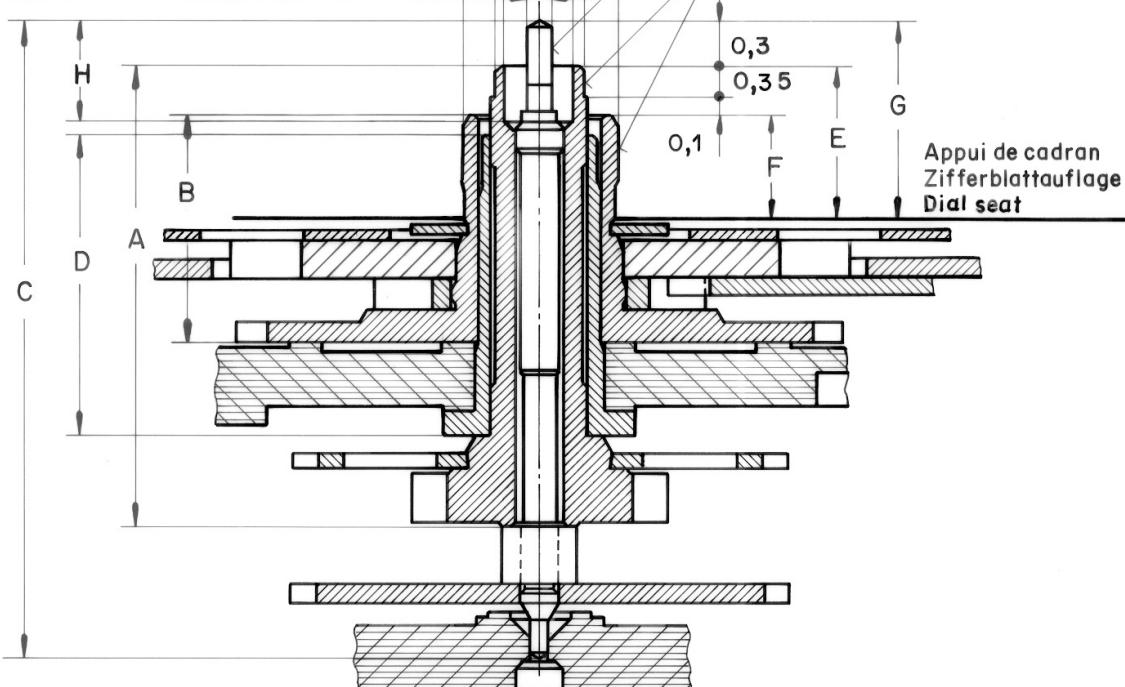

Aiguille des secondes:  
Sekundenzeiger :  
Second hand :

balourd  
Unwucht  $\leq 0,04 \mu\text{Nm}$  (0,004 pmm)  
unbalance  
masse  
Masse  $\leq 10 \text{ mg}$   
mass

Aiguille des minutes :  
Minutenzeiger :  
Minute hand :

balourd  
Unwucht  $\leq 3,0 \mu\text{Nm}$  (0,3 pmm)  
unbalance  
masse  
Masse  $\leq 10 \text{ mg}$   
mass

Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height	Longueur/Länge/Length				Dépassement Höhe über Zifferblattauflage Height over dial seat			H
	A	B	C	D	E	F	G	
2	3,63	1,76	4,96	2,35	1,25	0,80	1,55	0,78

Aiguillages  
Zeigerwerkhöhen  
Hand fitting heights

Cal. 803.121/124  
804.121/124  
805.121/124/144

Änderungen: Modifications:	14182 hm
93127101 hm	
95078782 kg	
970110228hm	



ETA SA Fabriques d'Ebauches  
CH-2540 Grenchen


Masse in mm  
Dim. en mm  
Dim. in mm  
Tol. in 1/1000 mm  
Tol. en 1/1000 mm  
Tol. in 1/1000 mm



Gezeichnet:  
Dessiné: hm  
Drawn:

Datum:  
Date: 6. 12. 90



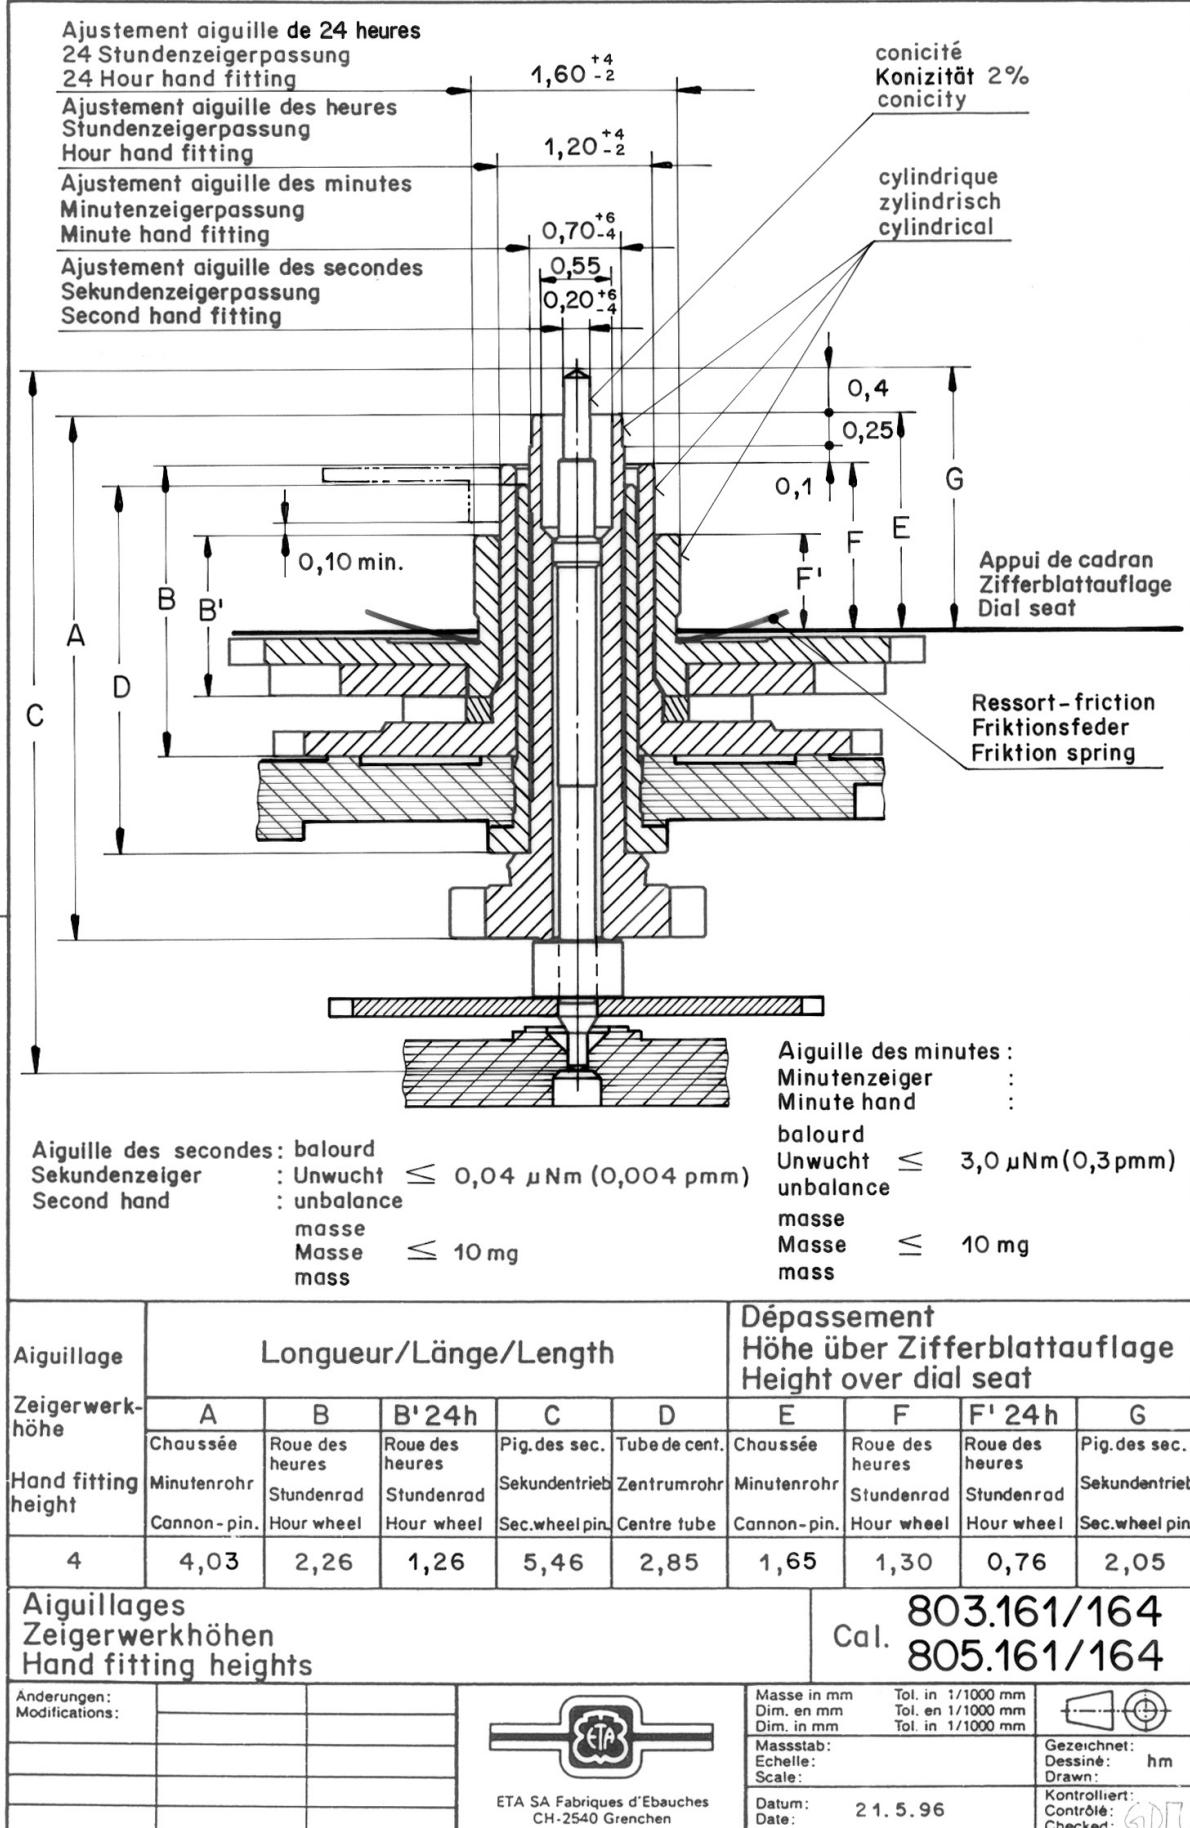

We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.

Cette page est laissée blanche  
intentionnellement

Diese Seite wird absichtlich weiss  
gelassen

This page was left blank  
intentionally



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

**Customer Service**

Bahnhofstrasse 9

P.O. Box 427

CH-2540 Grenchen

Phone +41 (0)32 655 27 77

Fax +41 (0)32 655 84 30

e-mail: [etacs@eta.ch](mailto:etacs@eta.ch)

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)